

**Viaje conectado**


**Inicio**

**Instalación de casco modular/abierto**

**Instalación en cascos integrales**

**Funcionamiento de los botones**




**Emparejamiento Bluetooth Teléfono, MP3 y GPS**

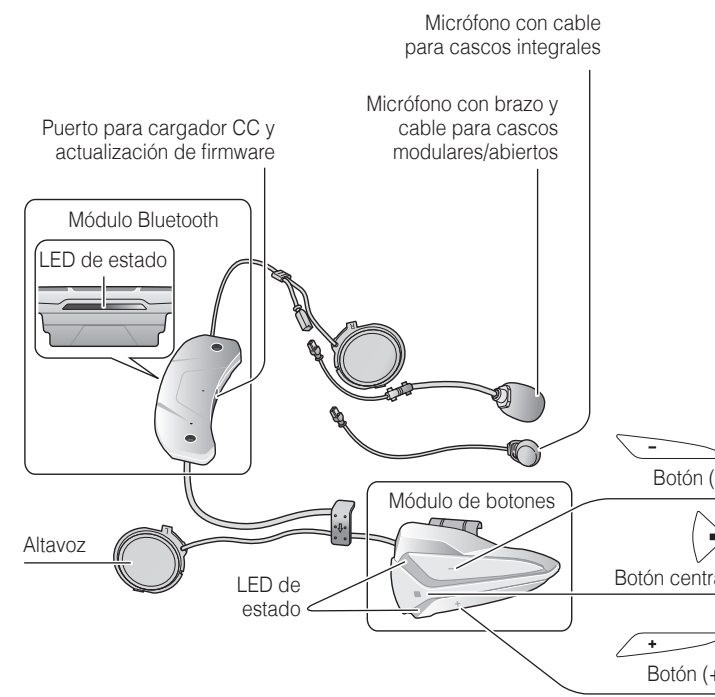


Ponga su música favorita a todo volumen, hable a través del intercomunicador con sus amigos, escuche las indicaciones de su GPS y mucho más, todo ello con su auricular. Con funciones Bluetooth® integradas, Audio Multitasking™, altavoces HD y un micrófono con Advanced Noise Control™, la tecnología nunca había sido tan mínima o liberadora.

-   
**BLUETOOTH 4.1**
-   
**INTERCOMUNICADOR 1,6 KM (1 MILLA)\***
-   
**INTERCOMUNICADOR DE OCHO VÍAS**
-   
**AJUSTE AL CASCO PERSONALIZADO**
-   
**AUDIO MULTITASKING**
-   
**ADVANCED NOISE CONTROL**
-   
**CONTROL POR VOZ**
-   
**COMPARTIR MÚSICA**



1. Este producto incluye una Guía de inicio rápido, que es la versión sencilla de la Guía del usuario. **LA VERSIÓN COMPLETA DE LA GUÍA DEL USUARIO PUEDE DESCARGARSE EN [WWW.SMARTHJC.COM](http://WWW.SMARTHJC.COM).**
2. Actualice este producto gratis con el firmware más reciente para disfrutar las nuevas características avanzadas integradas en este producto. Visite [www.smarthjc.com](http://www.smarthjc.com) para obtener información sobre cómo actualizar el producto.

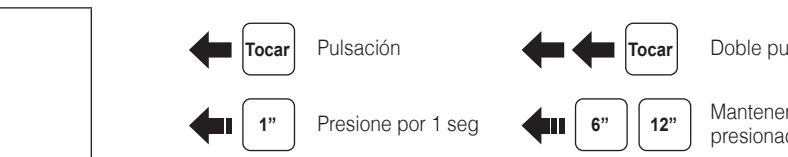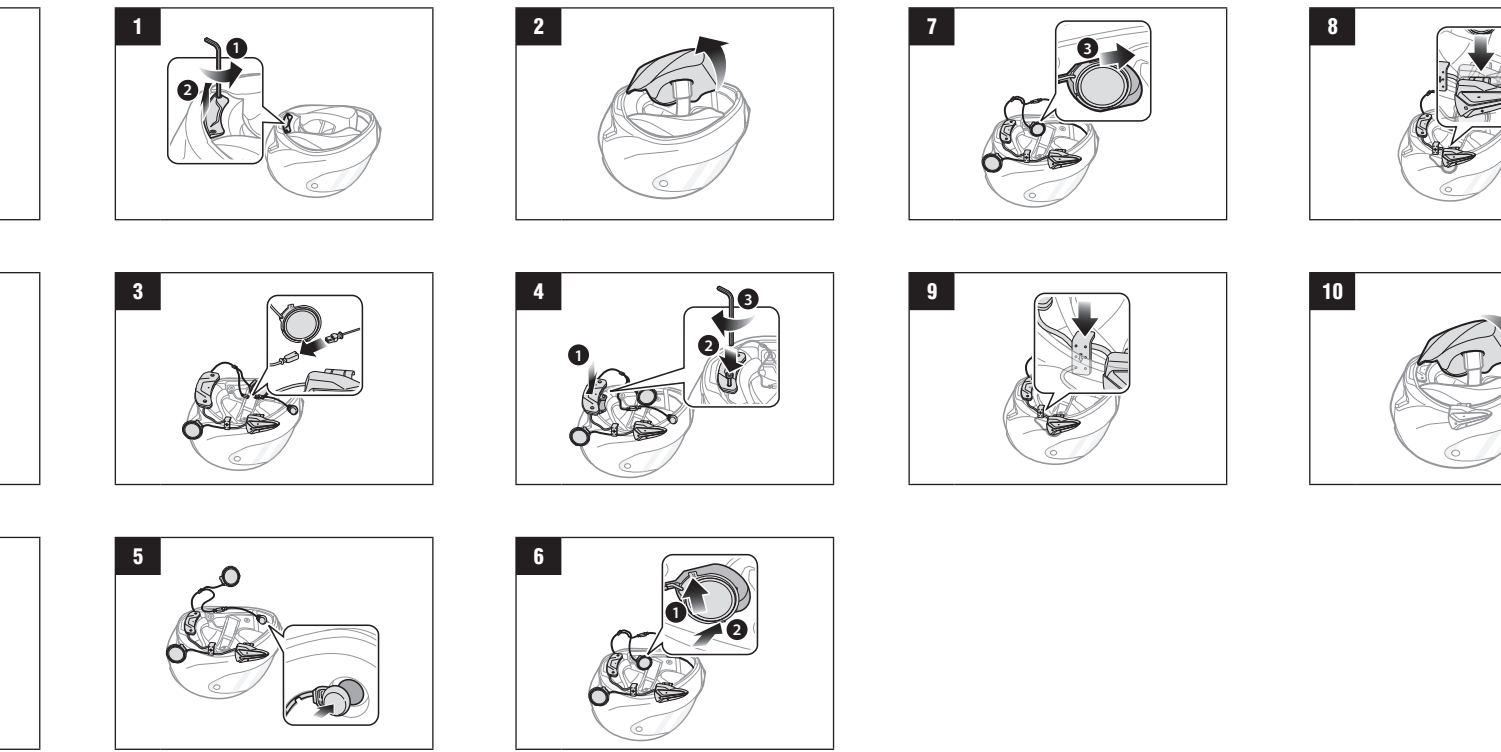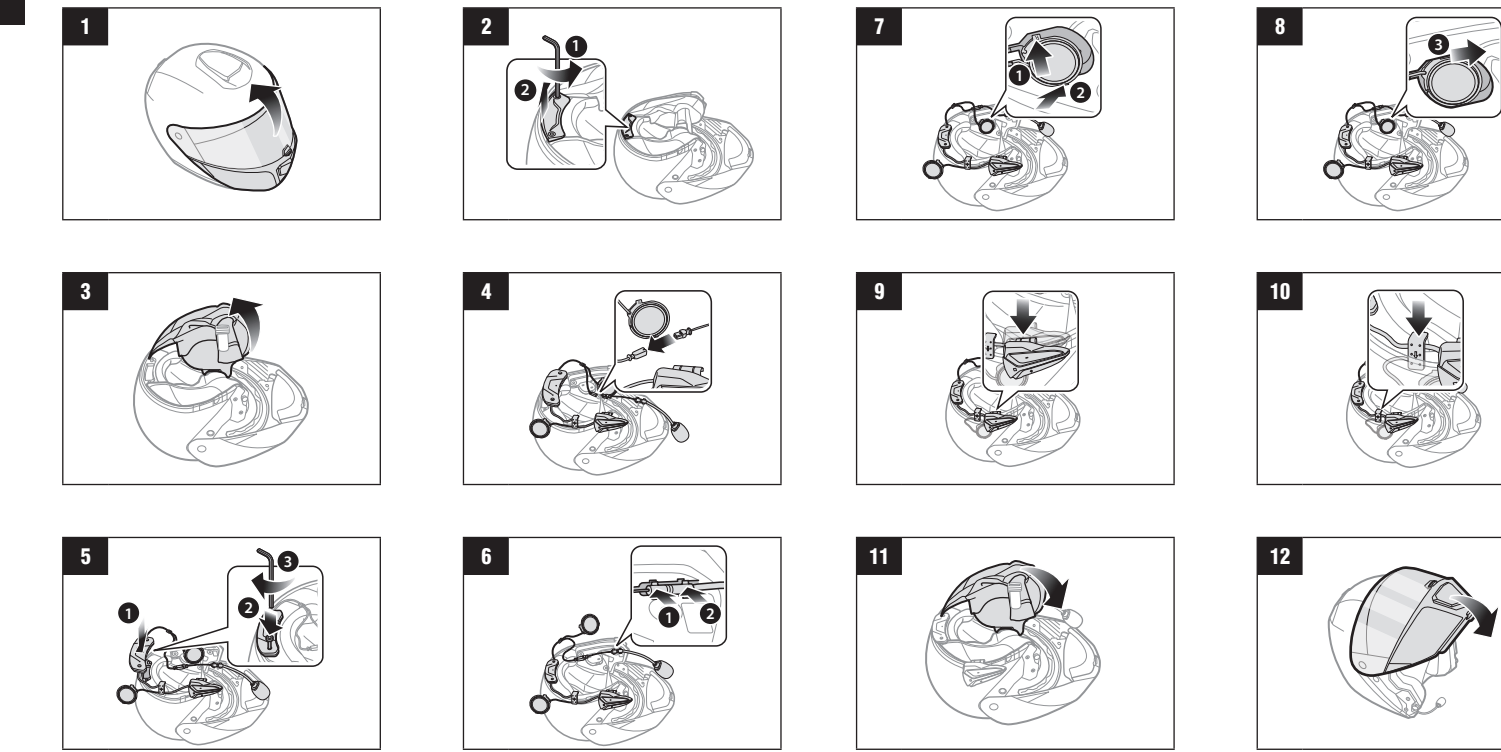

**Encendido/Apagado**

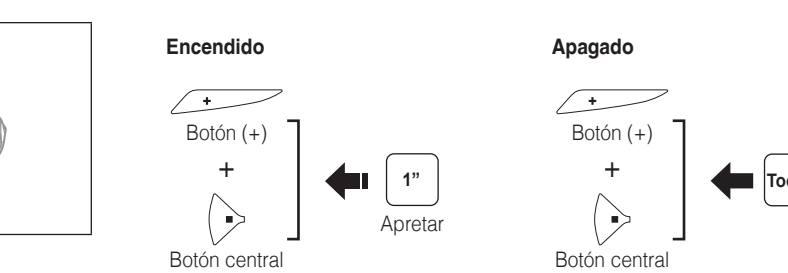

**Ajuste de volumen**

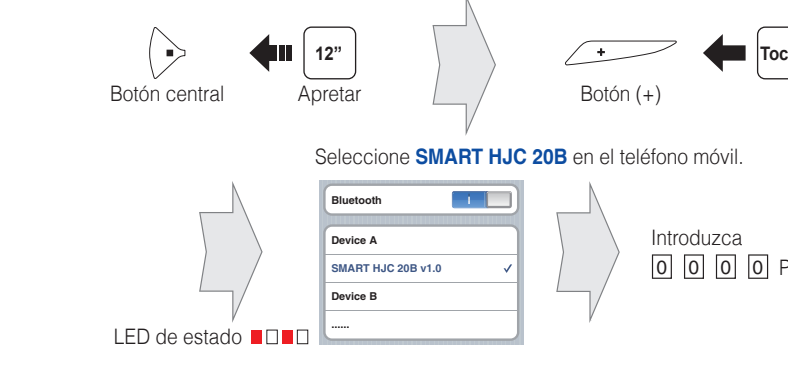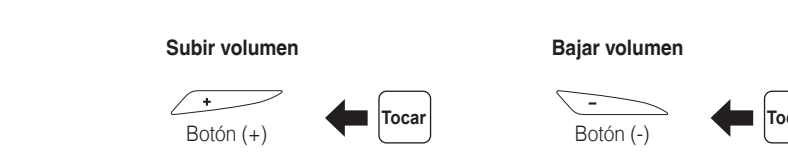

**Teléfono móvil**




Para ver los cascos HJC compatibles con el SMART HJC 20B, escanee el código QR de la caja del producto.


**HJC Corporation**  
 hjchelmets.com  
 Apoyo al cliente: [www.smarthjc.com](http://www.smarthjc.com)

\*: en terrenos abiertos

## Música

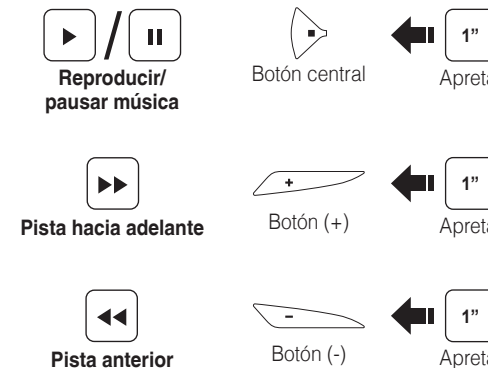

## Comprobación de batería

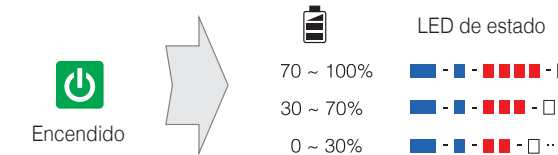

## Menú de configuración




## Uso de SMART HJC Device Manager

Puede actualizar el firmware del auricular y configurar sus ajustes directamente desde su PC u ordenador Apple. Para descargar **SMART HJC Device Manager**, visite [www.smarthjc.com](http://www.smarthjc.com).


## Uso de la aplicación para smartphone SMART HJC BT

Puede configurar sus ajustes directamente desde su smartphone. Descargue la aplicación **SMART HJC BT** de Google Play (Android) o App Store (iOS).

## Emparejamiento de intercomunicador

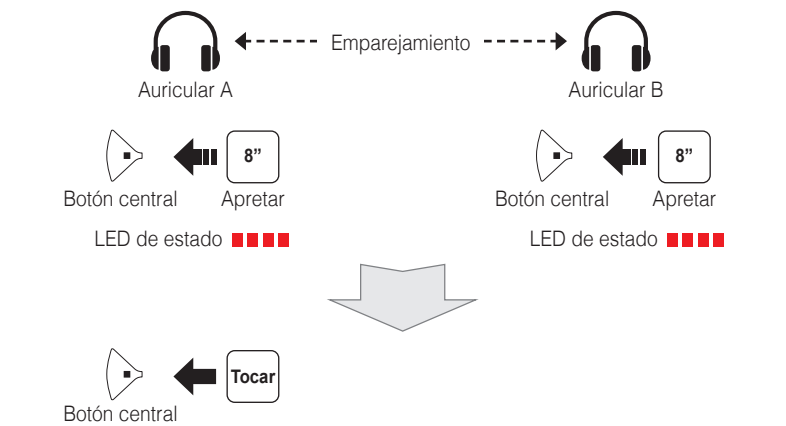


## Inicio/Finalización Intercomunicador

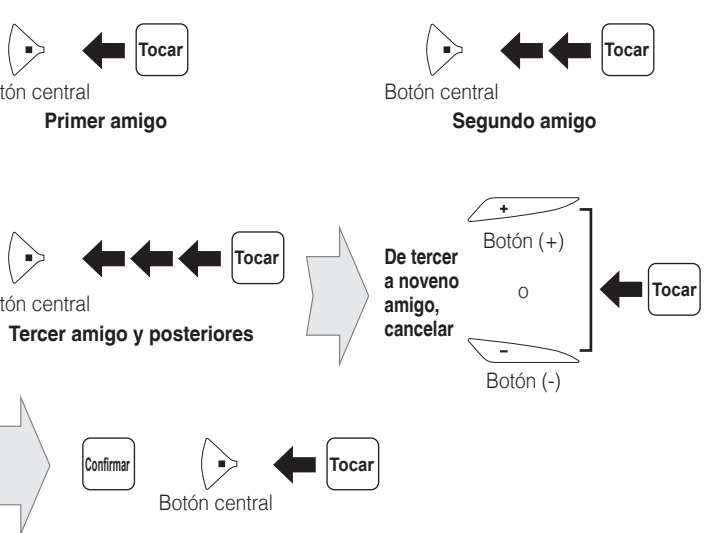


## Radio Activado/Desactivado




## Radio Buscar emisora

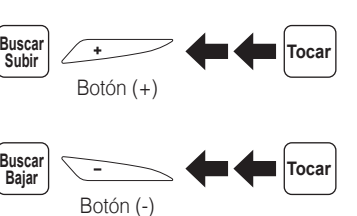

## Guardar preconfiguración durante la búsqueda

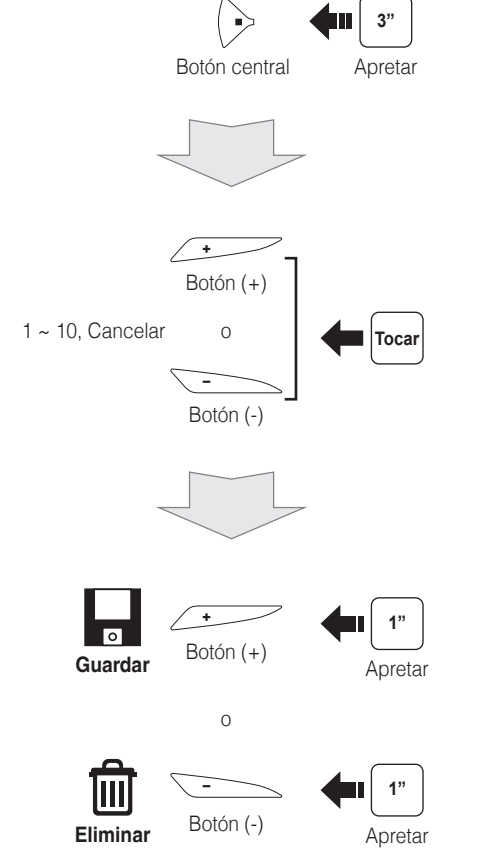


## Radio Buscar siguiente banda de FM

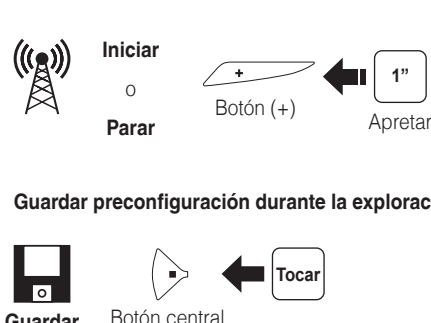

## Radio Mover a emisora preconfigurada



## Control por voz

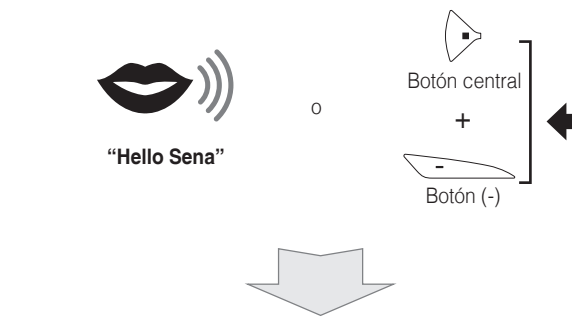

| Control por voz                   | Función                                      |
|-----------------------------------|--|
| "Music"                           | Reproducir/pausar música                     |
| "FM radio"                        | Encendido/Apagado de la radio FM             |
| "Intercom [one, two, ... , nine]" | Inicio/Finalización de cada intercomunicador |
| "Speed dial [one, two, three]"    | Marcación rápida                             |


## Solución de problemas

### Restaurar

Si desea restaurar los valores predeterminados de fábrica del auricular, utilice Restablecer en el menú de configuración. Los auriculares restaurarán automáticamente la configuración predeterminada y se apagarán.

### Restablecimiento tras un fallo

Si el auricular no funciona correctamente por cualquier motivo, restablezca el auricular introduciendo con suavidad un clip de papel en el orificio situado junto al tornillo y pulsando suavemente el Botón de restablecimiento tras un fallo.

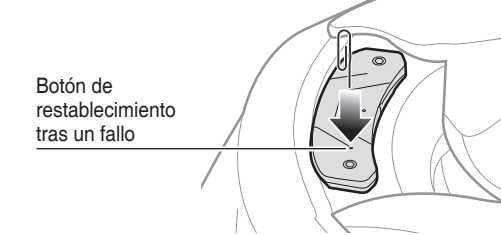

### Cargar la batería

Asegúrese de quitarse el auricular durante la carga. El auricular se apaga automáticamente durante la carga.

## Referencia rápida

| Tipo                | Funcionamiento                         | Comando de botón   |
|---------------------|--|--|
| Operaciones básicas | Encendido                              | Pulse el Botón (+) y el Botón central durante un segundo   |
|                     | Apagado                                | Pulse el Botón (+) y el Botón central                      |
|                     | Ajuste de volumen                      | Pulse el Botón (+) o el Botón (-)                          |
|                     | Control por voz                        | Diga "Hello Sena"<br>Pulse el Botón central y el Botón (-) |
| Teléfono móvil      | Responder a llamada de teléfono        | Pulse el Botón central                                     |
|                     | Finalizar/rechazar llamada de teléfono | Pulse el Botón central durante 2 segundos                  |
|                     | Marcación por voz                      | Pulse el Botón central durante 3 segundos                  |
|                     | Marcación rápida                       | Pulse el Botón (+) durante 3 segundos                      |

## Referencia rápida

| Tipo             | Funcionamiento   | Comando de botón  |
|------------------|--|---|
| Música           | Reproducir/pausar música                                       | Pulse el Botón central durante 1 segundo                            |
|                  | Pista hacia adelante   | Pulse el Botón (+) durante 1 segundo                                |
|                  | Pista anterior   | Pulse el Botón (-) durante 1 segundo                                |
| Radio FM         | Encendido/Apagado de la radio FM                               | Pulse el Botón (-) durante 1 segundo                                |
|                  | Buscar hacia adelante  | Pulse el Botón (+) dos veces  |
|                  | Buscar hacia atrás   | Pulse el Botón (-) dos veces  |
| Intercomunicador | Emparejamiento de intercomunicador                             | Pulse el Botón central durante 8 segundos<br>Pulse el Botón central |
|                  | Iniciar/terminar la conversación a través del intercomunicador | Pulse el Botón central  |