

Número de artículo: SBL.11.905.10000/B

Revisión: 00 · Fecha: 11 - 2022

Protecciones superiores de motor

 ~ 1 h.

 FÁCIL     COMPLICADO


ESPAÑOL · Gracias por elegir este producto de primera calidad de SW-MOTECH. Visite nuestra tienda online para obtener más información (p. ej., sobre el uso de los modelos). Desde esa página podrá descargar los documentos que necesite (por ejemplo, la homologación nacional de tipo).


Para evitar lesiones y daños, asegúrese de leer y comprender todas las instrucciones, advertencias de seguridad y precauciones de este manual antes de montar y utilizar el producto. Guarde estas instrucciones de montaje como referencia.


Este producto ha sido desarrollado para vehículos en condiciones de fábrica. No se garantiza la compatibilidad con los accesorios originales o de otros fabricantes.


Estas instrucciones de montaje se han redactado de acuerdo con nuestros conocimientos actuales. No hay reclamaciones legales de corrección. Salvo errores y omisiones. Nos reservamos el derecho a realizar cambios técnicos y de diseño. Los derechos de autor pertenecen a SW-MOTECH.


SÍMBOLO DE ADVERTENCIA DE SEGURIDAD

 Este símbolo de advertencia se utiliza en estas instrucciones de montaje para advertir de peligros mortales, lesiones u otros riesgos. Las palabras PELIGRO, ATENCIÓN o PRECAUCIÓN se utilizan con este símbolo de advertencia para transmitir importantes avisos de seguridad e información relacionada con el montaje y uso de este producto. Estas palabras, junto con el símbolo de advertencia de seguridad, significan:


 **PELIGRO:** Indica una situación de peligro que, si no se evita, provoca lesiones graves o incluso la muerte.


 **ATENCIÓN:** Indica una situación de peligro que, si no se evita, puede provocar lesiones graves o incluso la muerte.

 **PRECAUCIÓN:** Indica una situación de peligro que, si no se evita, puede provocar lesiones leves o de gravedad media.


 **NOTA:** Información importante, pero que no está relacionada con un riesgo de lesiones o muerte (solo daños materiales).

INDICACIONES GENERALES


 **ATENCIÓN:** El montaje y/o mantenimiento de este producto requiere conocimientos técnicos avanzados, las herramientas apropiadas, un buen manejo de dichas herramientas y conocer las especificaciones de los pares de apriete. Por su propia seguridad, SW-MOTECH recomienda que el montaje y/o el mantenimiento los realice un taller de motocicletas cualificado y certificado.


 **ATENCIÓN:** Si elige ensamblar este producto usted mismo, antes de montarlo y usarlo, lea las instrucciones de montaje detenidamente y en su totalidad, y siga todas las indicaciones para evitar lesiones graves o mortales. Cuando monte y utilice el producto, tenga también en cuenta toda la información relevante que figure en el manual del vehículo. SI NO ENTIENDE ALGUNA PARTE DE ESTAS INSTRUCCIONES DE MONTAJE O NECESITA ALGUNA ACLARACIÓN, NO INTENTE INSTALAR ESTE PRODUCTO SIN CONSULTAR A SW-MOTECH PARA OBTENER AYUDA.

PREPARACIÓN: Lea atentamente las instrucciones de montaje y asegúrese de que todas las piezas de la lista de piezas están presentes.


 **PRECAUCIÓN:** Asegúrese de que su vehículo esté estacionado de manera segura. Apague el motor y retire la llave de encendido. Deje que el motor o el escape se enfrien si es necesario. Desconecte la batería cuando trabaje en el sistema eléctrico. Utilice únicamente las herramientas adecuadas y use siempre gafas de seguridad y guantes al realizar el montaje y las tareas de mantenimiento. Pida a otra persona que le ayude con el montaje y el mantenimiento.

MONTAJE: Todas las piezas y conexiones retiradas del vehículo deben ser reinstaladas de acuerdo con las especificaciones del fabricante del vehículo o sustituidas por piezas y herrajes suministrados por SW-MOTECH.

 **ATENCIÓN:** Asegure todas las roscas con fijador de roscas líquido de resistencia media, a menos que se especifique lo contrario.

 **PELIGRO:** Los pares de apriete no definidos por SW-MOTECH deben obtenerse del fabricante del vehículo o de un taller de motocicletas certificado.

COMPROBACIÓN FUNCIONAL: Después del montaje, asegúrese de que no haya piezas móviles bloqueadas y de que no se altere el funcionamiento del vehículo. Los cables y tubos no deben rozarse ni quedar pinzados.

 **ATENCIÓN:** Realice una comprobación exhaustiva del funcionamiento antes de iniciar la marcha. Tras los primeros 50 km y, después, con regularidad, compruebe el par de apriete de todas las conexiones y que el producto está firmemente sujeto. Los accesorios instalados pueden cambiar el comportamiento de conducción y la estabilidad del vehículo.



SW-MOTECH GmbH & Co. KG
Ernteweg 7-10
35282 Rauschenberg
Alemania



✉ info@sw-motech.com
🌐 www.sw-motech.com



Preste atención a los símbolos que figuran en la sección de MONTAJE y su significado. Cuando, en la sección de MONTAJE, aparecen las siglas OEM, se deberán seguir y aplicar las especificaciones del fabricante del vehículo.



Si tiene alguna pregunta, nuestro servicio de atención al cliente y nuestros distribuidores estarán encantados de prestarle ayuda. Encontrará nuestro número de teléfono y una lista de nuestros distribuidores en nuestra tienda online:

www.sw-motech.com



Usar fijador de roscas: Indica que una rosca debe recubrirse con fijador de roscas líquido. H (HIGH): resistencia alta; M (MEDIUM): resistencia media; L (LOW): resistencia baja.



Respete la información del par de apriete: Indica el par de apriete de una pieza especificada por SW-MOTECH o el fabricante del vehículo (OEM).



No usar fijador de roscas: Indica que no es necesario usar fijador de roscas líquido en este punto.

LISTA DE PIEZAS - LEE Y CONSERVA LAS INSTRUCCIONES DE MONTAJE!

3

1



SBL.11.905.900.01.11

 2/2

2



M8 x 20; DIN 6912
SC.ST.08.020.02.6912.088

 2/2


3



∅ 8,4; DIN 125
US.ST.084.02.125

 2/4


4




∅ 12 / ∅ 8,4 / h 5,5
DB.00.120.084.0055.01

 2/2

5



SBL.11.905.902.01.11

 1/1

6



SBL.11.905.901.01.11

 1/1

7



KES.RD.260.0270.02.GL

 2/2

4

8



M8 x 30; DIN 912
SC.ST.08.030.48.912.109

 2/2

9



∅ 8,4; DIN 125
US.ST.084.02.125

 2/4

10



M12 x 80; DIN 960
SC.ST.12.080.02.960F.109

 2/2


11




∅ 13; DIN 125
US.ST.130.02.125

 2/2


12



∅ 30 / ∅ 12,5 / h 24
DB.00.300.125.024.01

 2/2


13




∅ 30 / ∅ 12,5 / h 6
DB.00.300.125.006.01

 1/1

14



∅ 30 / ∅ 12,5 / h 14
DB.00.300.125.014.01

 1/1

15



M12 x 80; DIN 931
SC.ST.12.080.01.931.088

 2/2

16



∅ 13; DIN 125
US.ST.130.01.125


 4/4

17



M12; DIN 985
MU.ST.12.01.985.08

 2/2

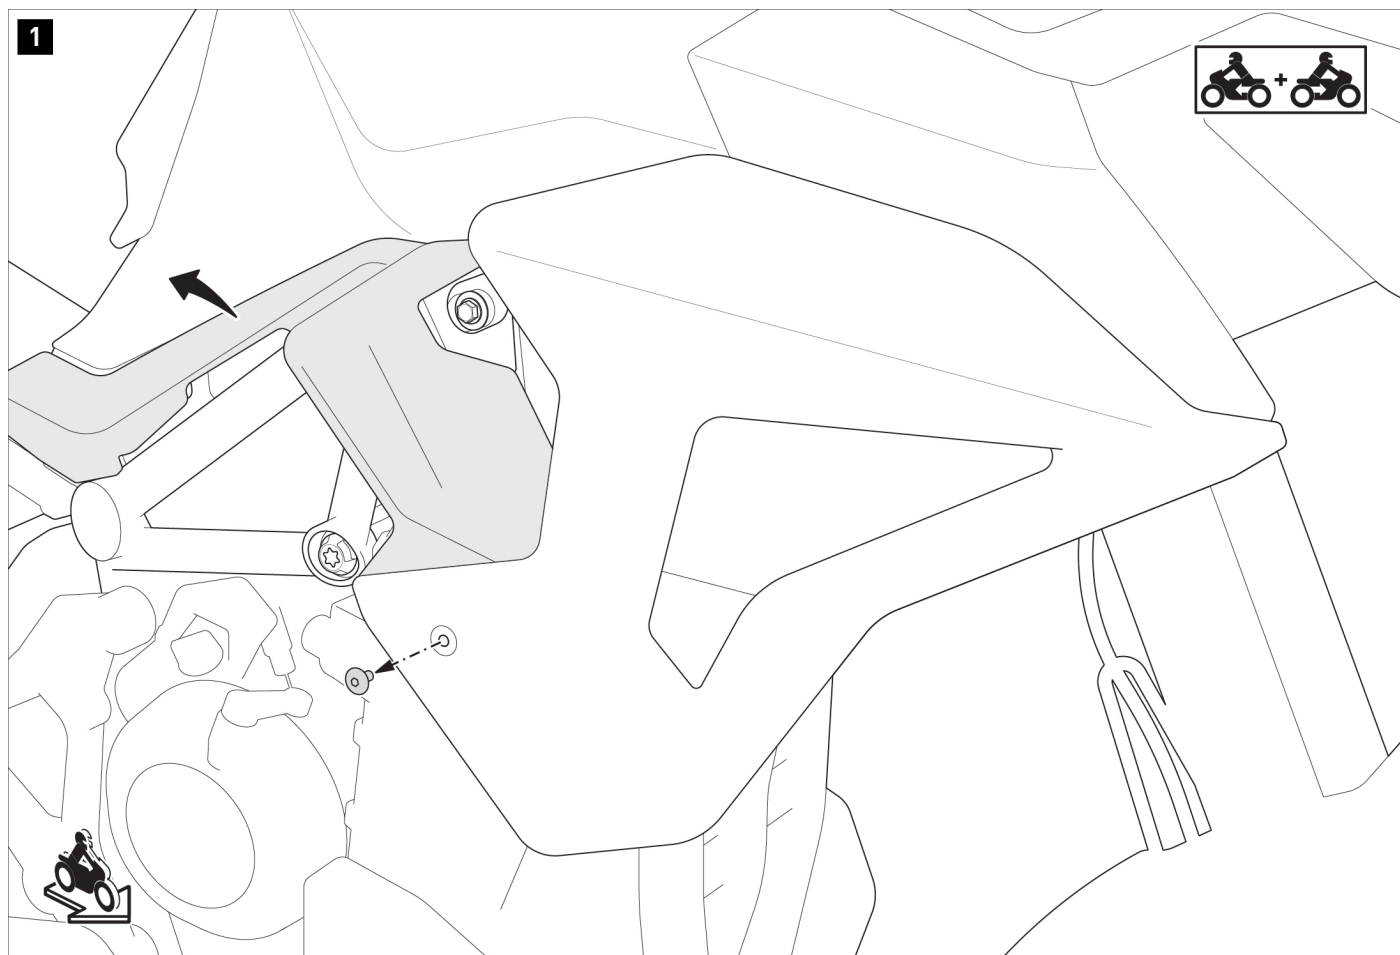


- ▲ **ADVERTENCIA:** ¡Use siempre protección de ojos y manos!
- ▲ **ADVERTENCIA:** ¡Utilice siempre herramientas adecuadas!

▲ **ADVERTENCIA:** ¡No empiece con el montaje de la protección lateral de motor izquierda hasta que haya completado el montaje de la protección lateral de motor derecha!

▲ **ADVERTENCIA:** ¡Sostenga el motor con un gato hidráulico apropiado!

Retire el asiento del vehículo.


Retire los tornillos indicados a ambos lados del vehículo. A continuación, saque de los anclajes los paneles laterales y retírelos del vehículo.

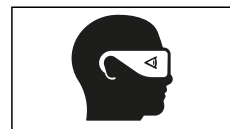



Retire del vehículo los tornillos indicados.


Retire los tornillos a ambos lados de los soportes de carenado delanteros. A continuación, empuje ligeramente hacia el exterior los soportes de carenado y retire los tornillos de sujeción del motor indicados como se muestra en el dibujo de detalle.

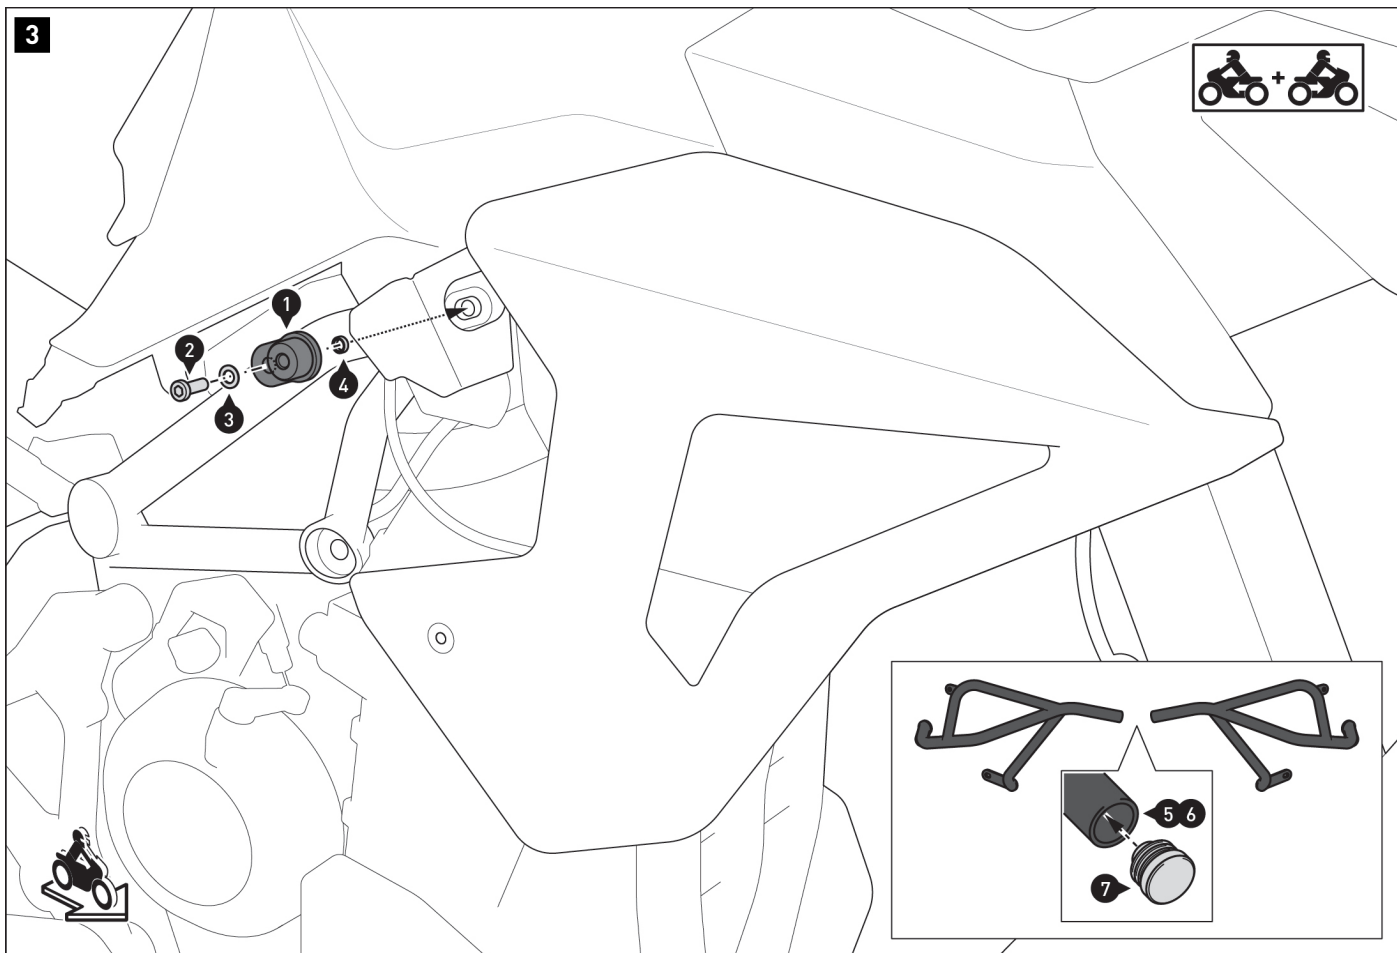


Atornille la placa de fijación (1) bajo el embellecedor de goma del vehículo.

▲ ADVERTENCIA: ¡Utilice fijador de roscas líquido!
No apriete todavía los tornillos.

Inserte los tapones de plástico (7) en los orificios de las protecciones laterales de motor (5) y (6) como se muestra en el dibujo de detalle.

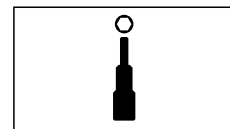

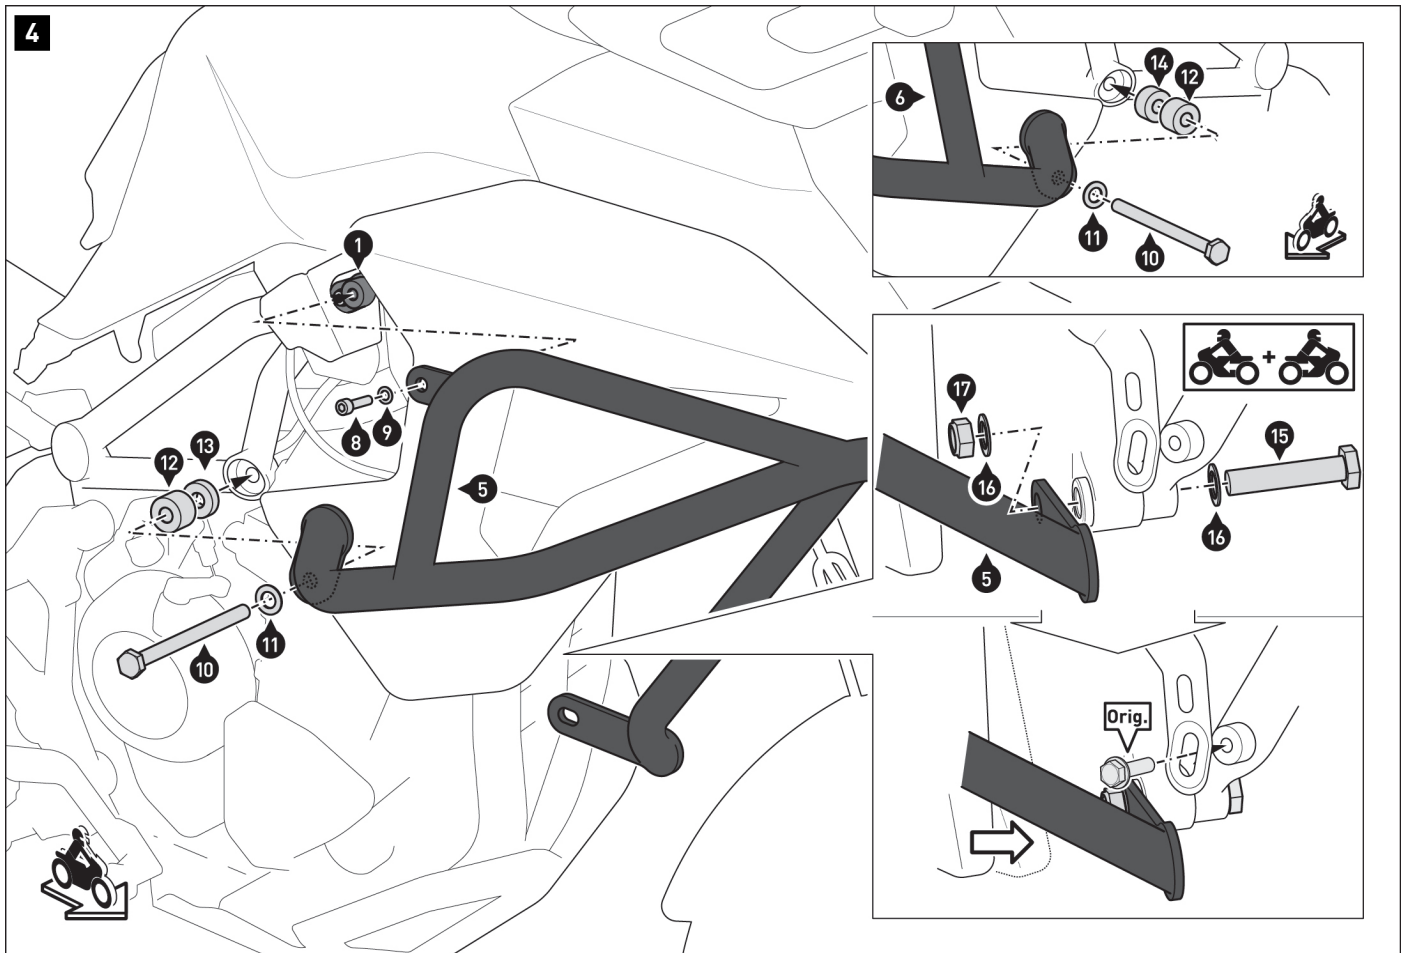



Atornille al vehículo la protección lateral de motor derecha (5). Tenga en cuenta que en los puntos de fijación traseros de cada lado se colocan espaciadores de diferentes alturas.

Derecha: Espaciador (13); 6 mm de altura
Izquierda: Espaciador (14); 14 mm de altura

⚠ ADVERTENCIA: ¡Utilice fijador de roscas líquido [excepto para los tornillos (5)]!

Apriete todos los tornillos tal como se indica en las instrucciones de montaje.

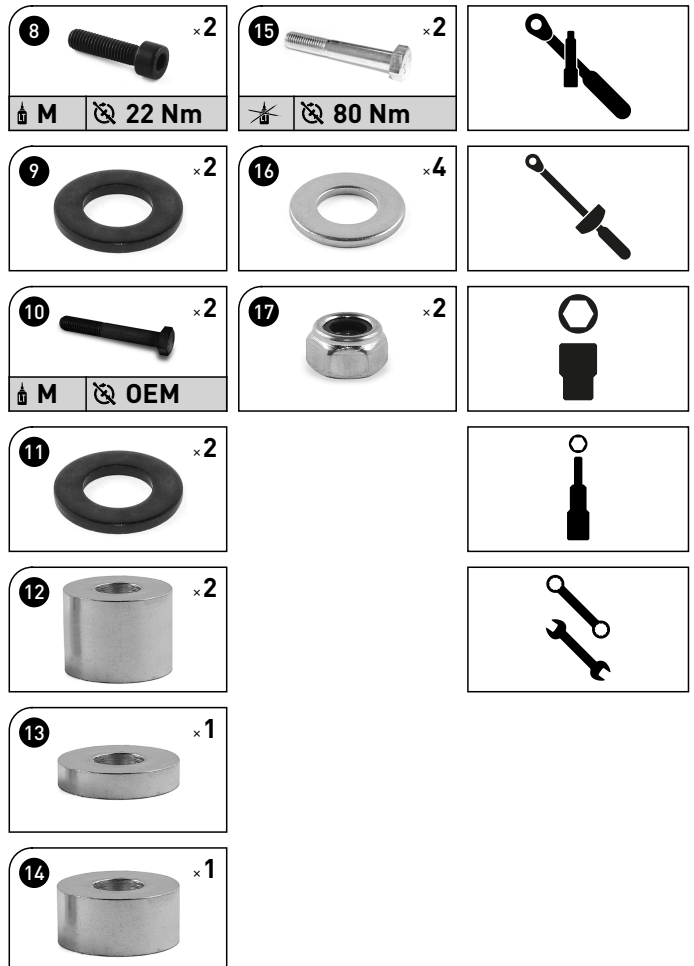

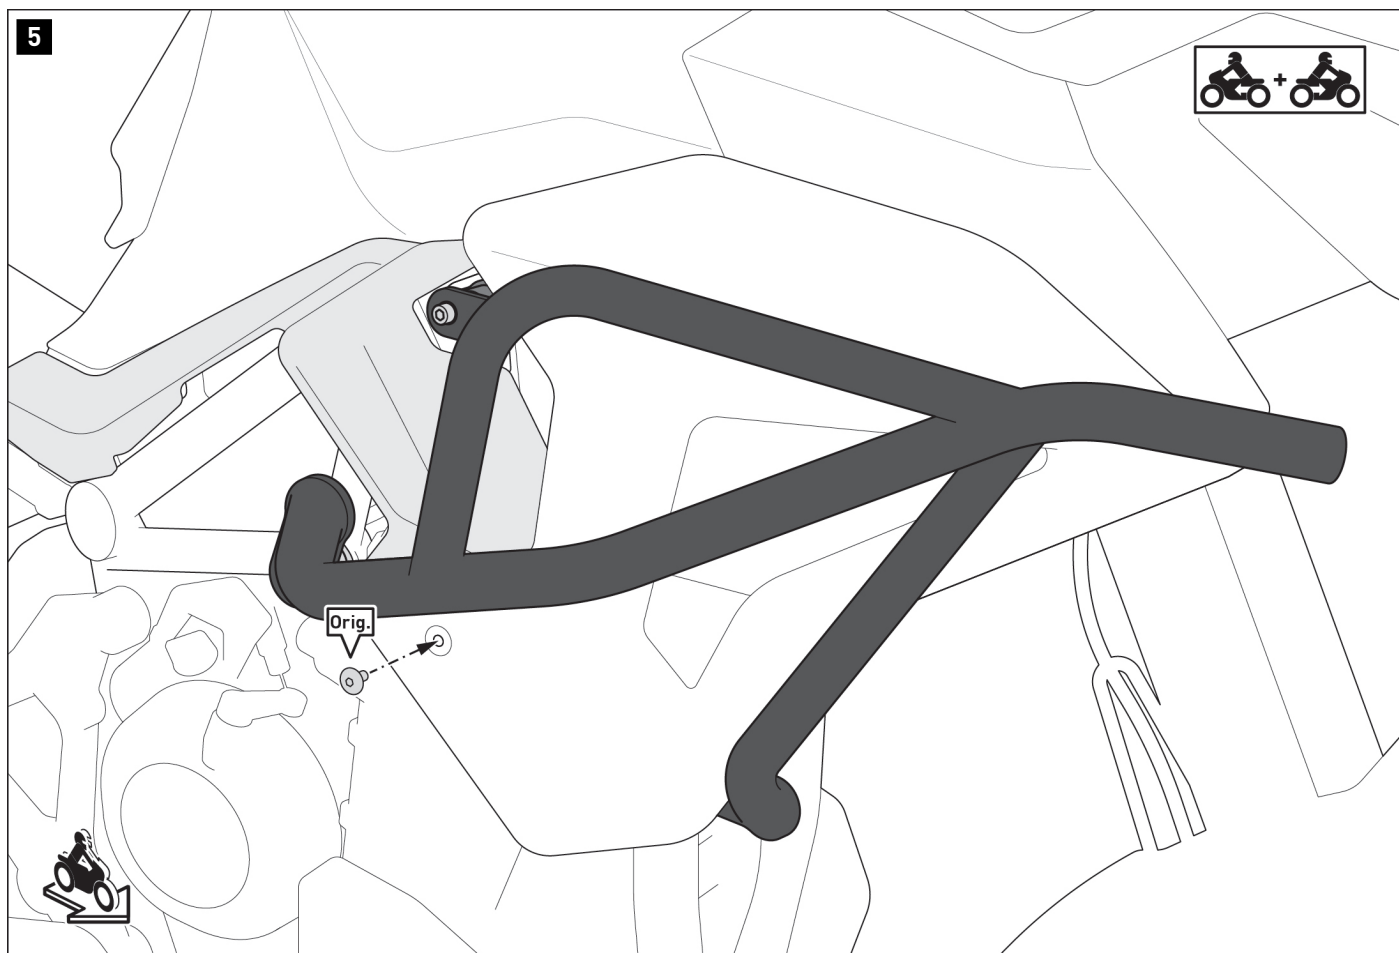

Vuelva a colocar los paneles laterales en el vehículo.
Apretar el tornillo original (Orig.) según las instrucciones del fabricante.

A continuación, atornille al vehículo la protección lateral de motor izquierda (6) de manera análoga a la protección lateral de motor derecha.

INDICACIONES ESPECÍFICAS DEL PRODUCTO

⚠ ATENCIÓN: ¡Este producto puede reducir la distancia al suelo y en curvas en caso de una inclinación extrema!

⚠ NOTA: *Deben respetarse las normas nacionales para la matriculación/uso del vehículo y las normas de inspección técnica vigentes. En caso de piezas con registro obligatorio, su organismo de inspección debe registrarlas en los documentos del vehículo tras el montaje.*