

Número de artículo: **MSS.04.994.10000**Revisión: **00** · Fecha: **07 - 2024****Quilla** ~ 0.75 h.**FÁCIL**     **COMPLICADO**

ESPAÑOL · Gracias por elegir este producto de primera calidad de SW-MOTECH. Visite nuestra tienda online para obtener más información (p. ej., sobre el uso de los modelos). Desde esa página podrá descargar los documentos que necesite (por ejemplo, la homologación nacional de tipo).

Para evitar lesiones y daños, asegúrese de leer y comprender todas las instrucciones, advertencias de seguridad y precauciones de este manual antes de montar y utilizar el producto. Guarde estas instrucciones de montaje como referencia.

Este producto ha sido desarrollado para vehículos en condiciones de fábrica. No se garantiza la compatibilidad con los accesorios originales o de otros fabricantes.

Estas instrucciones de montaje se han redactado de acuerdo con nuestros conocimientos actuales. No hay reclamaciones legales de corrección. Salvo errores y omisiones. Nos reservamos el derecho a realizar cambios técnicos y de diseño. Los derechos de autor pertenecen a SW-MOTECH.

SÍMBOLO DE ADVERTENCIA DE SEGURIDAD

 Este símbolo de advertencia se utiliza en estas instrucciones de montaje para advertir de peligros mortales, lesiones u otros riesgos. Las palabras **PELIGRO**, **ATENCIÓN** o **PRECAUCIÓN** se utilizan con este símbolo de advertencia para transmitir importantes avisos de seguridad e información relacionada con el montaje y uso de este producto. Estas palabras, junto con el símbolo de advertencia de seguridad, significan:

 **PELIGRO:** Indica una situación de peligro que, si no se evita, provoca lesiones graves o incluso la muerte.

 **ATENCIÓN:** Indica una situación de peligro que, si no se evita, puede provocar lesiones graves o incluso la muerte.

 **PRECAUCIÓN:** Indica una situación de peligro que, si no se evita, puede provocar lesiones leves o de gravedad media.

 **NOTA:** Información importante, pero que no está relacionada con un riesgo de lesiones o muerte (solo daños materiales).

INDICACIONES GENERALES

 **ATENCIÓN:** El montaje y/o mantenimiento de este producto requiere conocimientos técnicos avanzados, las herramientas apropiadas, un buen manejo de dichas herramientas y conocer las especificaciones de los pares de apriete. Por su propia seguridad, SW-MOTECH recomienda que el montaje y/o el mantenimiento los realice un taller de motocicletas cualificado y certificado.

 **ATENCIÓN:** Si elige ensamblar este producto usted mismo, antes de montarlo y usarlo, lea las instrucciones de montaje detenidamente y en su totalidad, y siga todas las indicaciones para evitar lesiones graves o mortales. Cuando monte y utilice el producto, tenga también en cuenta toda la información relevante que figure en el manual del vehículo. **SI NO ENTIENDE ALGUNA PARTE DE ESTAS INSTRUCCIONES DE MONTAJE O NECESITA ALGUNA ACLARACIÓN, NO INTENTE INSTALAR ESTE PRODUCTO SIN CONSULTAR A SW-MOTECH PARA OBTENER AYUDA.**

PREPARACIÓN: Lea atentamente las instrucciones de montaje y asegúrese de que todas las piezas de la lista de piezas están presentes.

 **PRECAUCIÓN:** Asegúrese de que su vehículo esté estacionado de manera segura. Apague el motor y retire la llave de encendido. Deje que el motor o el escape se enfrien si es necesario. Desconecte la batería cuando trabaje en el sistema eléctrico. Utilice únicamente las herramientas adecuadas y use siempre gafas de seguridad y guantes al realizar el montaje y las tareas de mantenimiento. Pida a otra persona que le ayude con el montaje y el mantenimiento.

MONTAJE: Todas las piezas y conexiones retiradas del vehículo deben ser reinstaladas de acuerdo con las especificaciones del fabricante del vehículo o sustituidas por piezas y herrajes suministrados por SW-MOTECH.

 **ATENCIÓN:** Asegure todas las roscas con fijador de roscas líquido de resistencia media, a menos que se especifique lo contrario.

 **PELIGRO:** Los pares de apriete no definidos por SW-MOTECH deben obtenerse del fabricante del vehículo o de un taller de motocicletas certificado.

COMPROBACIÓN FUNCIONAL: Después del montaje, asegúrese de que no haya piezas móviles bloqueadas y de que no se altere el funcionamiento del vehículo. Los cables y tubos no deben rozarse ni quedar pinzados.

 **ATENCIÓN:** Realice una comprobación exhaustiva del funcionamiento antes de iniciar la marcha. Tras los primeros 50 km y, después, con regularidad, compruebe el par de apriete de todas las conexiones y que el producto está firmemente sujeto. Los accesorios instalados pueden cambiar el comportamiento de conducción y la estabilidad del vehículo.



SW-MOTECH GmbH & Co. KG
Ernteweg 7-10
35282 Rauschenberg
Alemania



info@sw-motech.com
www.sw-motech.com



Preste atención a los símbolos que figuran en la sección de MONTAJE y su significado. Cuando, en la sección de MONTAJE, aparecen las siglas OEM, se deberán seguir y aplicar las especificaciones del fabricante del vehículo.



Si tiene alguna pregunta, nuestro servicio de atención al cliente y nuestros distribuidores estarán encantados de prestarle ayuda. Encontrará nuestro número de teléfono y una lista de nuestros distribuidores en nuestra tienda online:

www.sw-motech.com




Usar fijador de roscas: Indica que una rosca debe recubrirse con fijador de roscas líquido. H (HIGH): resistencia alta; M (MEDIUM): resistencia media; L (LOW): resistencia baja.



Respete la información del par de apriete: Indica el par de apriete de una pieza especificada por SW-MOTECH o el fabricante del vehículo (OEM).

LISTA DE PIEZAS - LEE Y CONSERVA LAS INSTRUCCIONES DE MONTAJE!



<p>1</p>  <p>MSS.04.994.006.11</p> <p> 1/1</p>	<p>2</p>  <p>M8 x 16; DIN 912 SC.ST.08.016.01.912.088</p> <p> 1/2</p>	<p>3</p>  <p>∅ 8,4; DIN 125 US.ST.084.02.125</p> <p> 1/2</p>			
<p>2</p>  <p>M8 x 16; DIN 912 SC.ST.08.016.01.912.088</p> <p> 1/2</p>	<p>3</p>  <p>∅ 8,4; DIN 125 US.ST.084.02.125</p> <p> 1/2</p>	<p>4</p>  <p>MSS.04.994.005.11</p> <p> 1/1</p>	<p>5</p>  <p>GT.0110.0080.0090.0030</p> <p> 1/4</p>	<p>6</p>  <p>MSS.04.532.008.02</p> <p> 1/2</p>	
<p>3</p>  <p>GT.0110.0080.0090.0030</p> <p> 3/4</p>	<p>6</p>  <p>MSS.04.532.008.02</p> <p> 1/2</p>	<p>7</p>  <p>MSS.06.371.004</p> <p> 2/2</p>	<p>8</p>  <p>MSS.04.994.001.11</p> <p> 1/1</p>	<p>9</p>  <p>MSS.04.994.900.01.14</p> <p> 1/1</p>	<p>10</p>  <p>MSS.04.994.004.11</p> <p> 1/1</p>
<p>11</p>  <p>MSS.04.994.003.11</p> <p> 1/1</p>	<p>12</p>  <p>M5 x 12; DIN 7991 SC.ST.05.012.02.7991.088</p> <p> 6/6</p>				
<p>4</p>  <p>M5 x 20; DIN 7991 SC.ST.05.020.02.7991.109</p> <p> 1/2</p>	<p>14</p>  <p>M6 x 45; ISO 7380 SC.ST.06.045.02.7380.109</p> <p> 2/2</p>	<p>15</p>  <p>∅ 15 / ∅ 6,2 / h 15 DB.00.150.062.015.01</p> <p> 2/2</p>			
<p>5</p>  <p>M5 x 20; DIN 7991 SC.ST.05.020.02.7991.109</p> <p> 1/2</p>	<p>16</p>  <p>M5; DIN 6927 MU.ST.05.02.6927.08</p> <p> 1/1</p>				

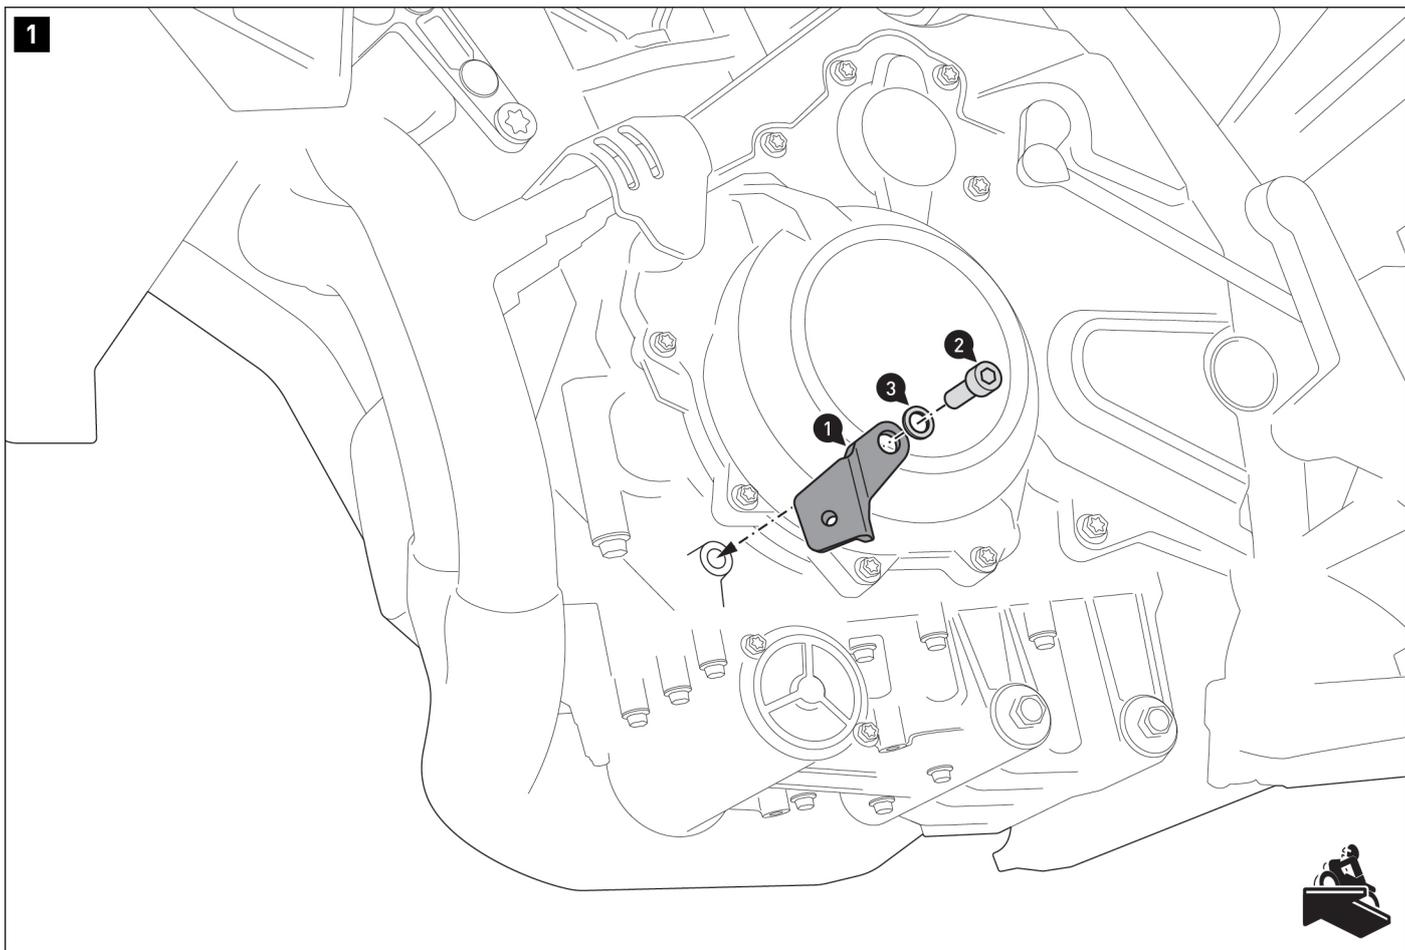


- ▲ **ATENCIÓN:** ¡Use siempre protección de ojos y manos!
- ▲ **ATENCIÓN:** ¡Utilice siempre herramientas adecuadas!

Atornille la placa de fijación (1) en el lado **izquierdo** del vehículo.

- ▲ **ATENCIÓN:** ¡Utilice fijador de roscas líquido!
- No apriete todavía el tornillo (2).

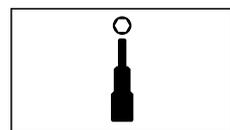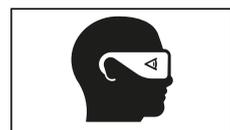


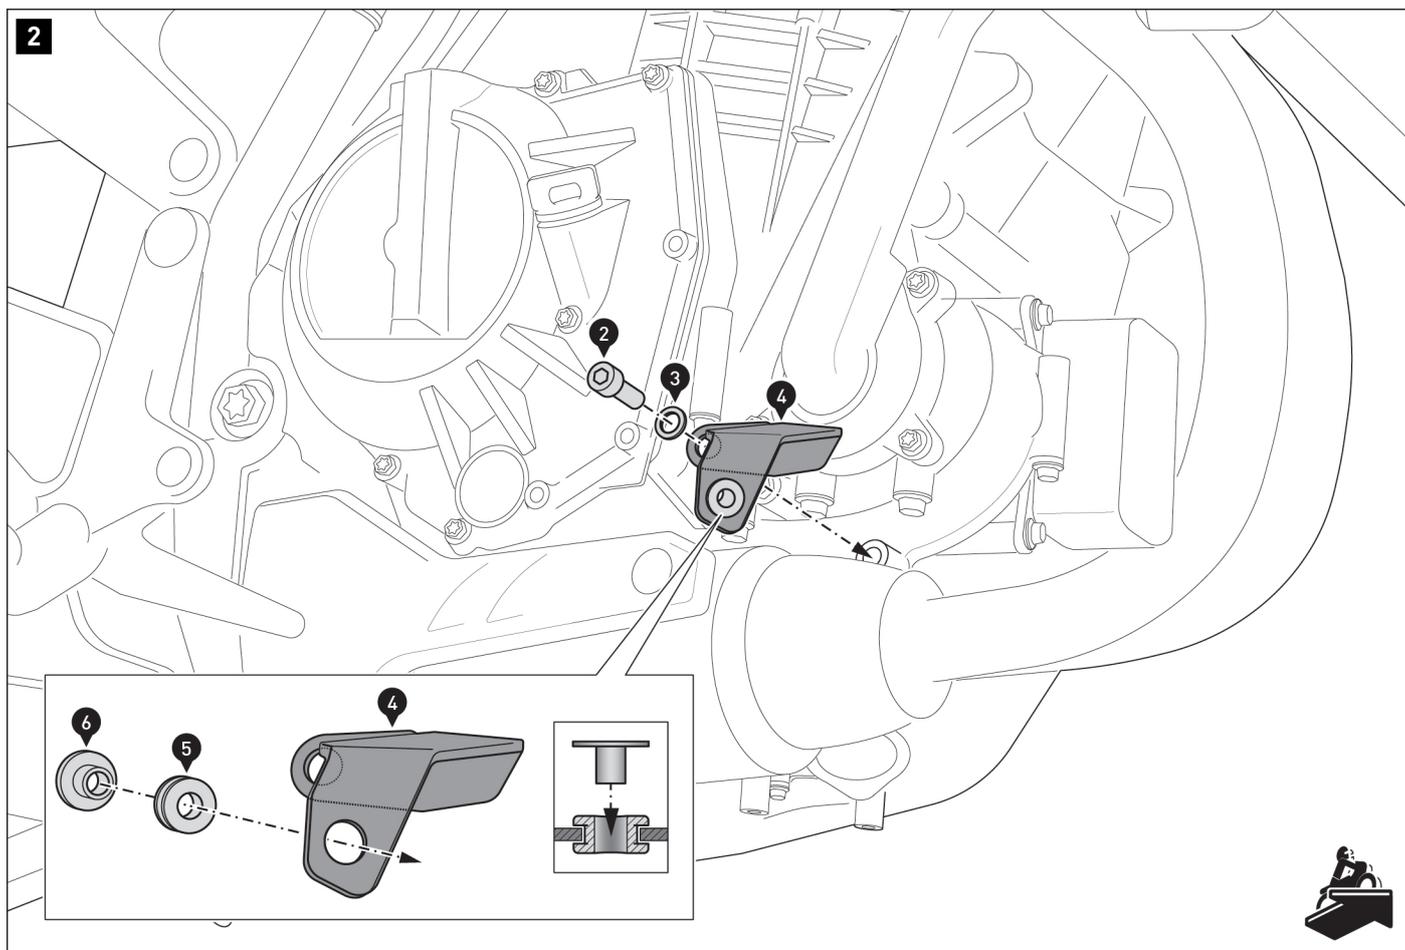


Inserte la arandela de goma (5) en el orificio que se muestra en la placa de fijación (4). Luego presione el espaciador (6) en la abertura de la arandela de goma (5), tal y como se muestra en la vista de detalle.

Atornille la placa de fijación (4) en el lado **derecho** del vehículo.

▲ ATENCIÓN: ¡Utilice fijador de roscas líquido!
No apriete todavía el tornillo (2).

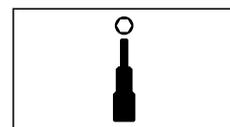

3

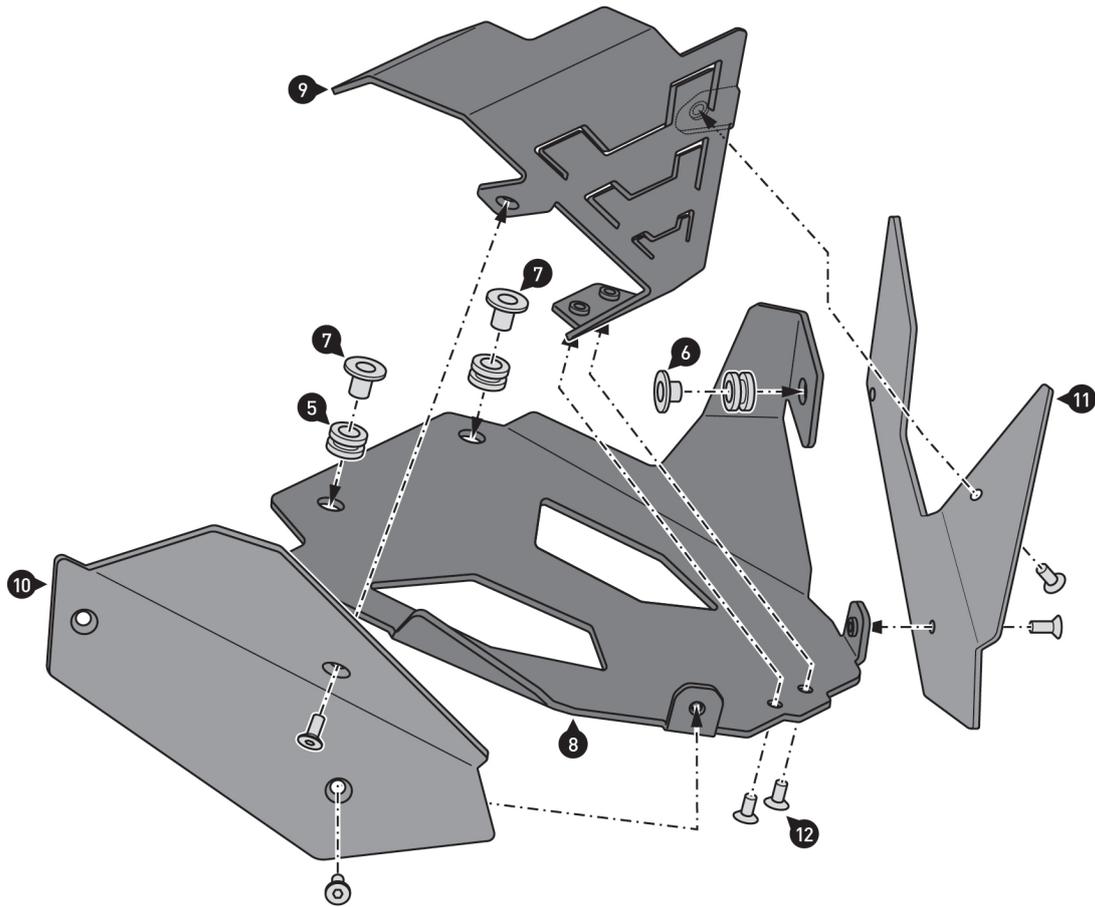



Inserte las arandelas de goma (5) en los orificios de la parte inferior del protector de motor (8). Luego presione los respectivos espaciadores (6) y (7) en la abertura de las arandelas de goma (5).

Atornille las piezas laterales (10/11) y la parte superior (9) a la parte inferior del protector de motor (8).

⚠ ATENCIÓN: ¡Utilice fijador de roscas líquido!


Cuando no haya tensión en ninguna de las piezas, apriete los tornillos (12) como se especifica en las instrucciones de montaje.

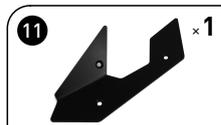


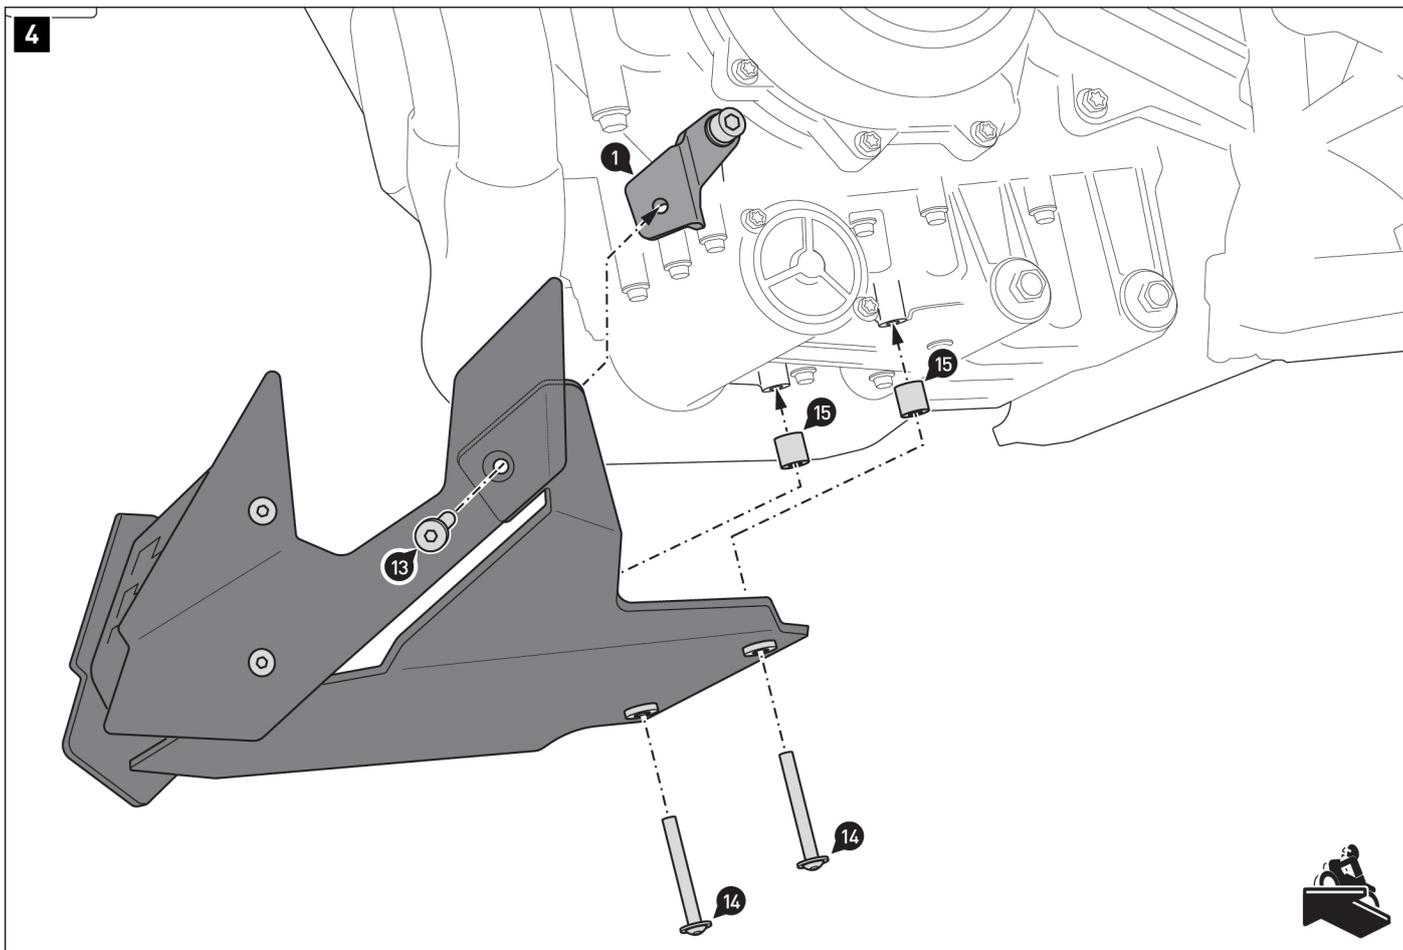

Atornille el protector de motor a la placa de fijación (1) y al vehículo.

▲ ATENCIÓN: ¡Utilice fijador de roscas líquido!
No apriete los tornillos (13) y (14) todavía.



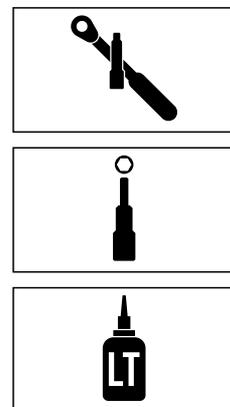


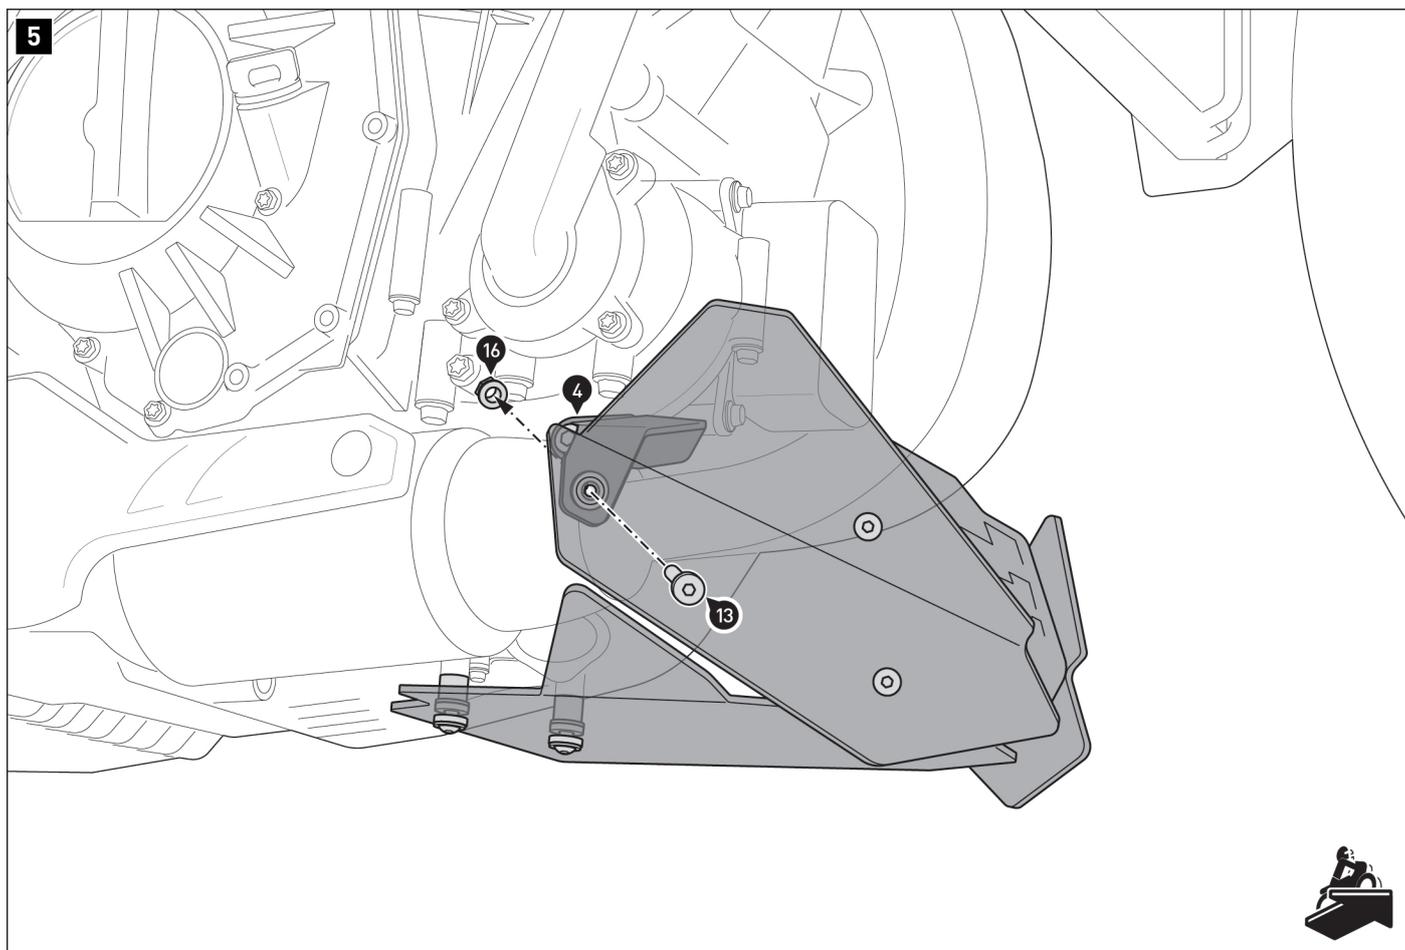

Atornille el protector de motor a la placa de fijación (4).

▲ ATENCIÓN: ¡Utilice fijador de roscas líquido!

Cuando no haya tensión en ninguna de las piezas, apriete los tornillos (2), (13) y (14) como se especifica en las instrucciones de montaje.

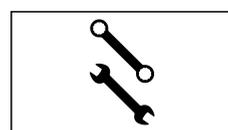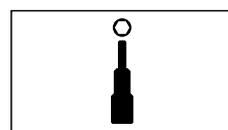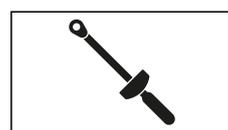

INDICACIONES ESPECÍFICAS DEL PRODUCTO

⚠ ATENCIÓN: ¡La distancia al suelo puede verse limitada por este producto!
¡Se requiere especial precaución al tomar curvas con ángulos de inclinación extremos y/o conducir en terreno irregular (p. ej., bordillos y baches)!

⚠ ATENCIÓN: Los tubos de escape de las motocicletas suelen tener grandes tolerancias geométricas. ¡Asegúrate de que haya suficiente distancia entre todas las partes en las áreas afectadas!

⚠ NOTA: *Deben respetarse las normas nacionales para la matriculación/uso del vehículo y las normas de inspección técnica vigentes. En caso de piezas con registro obligatorio, su organismo de inspección debe registrarlas en los documentos del vehículo tras el montaje.*