



PREVENCIÓN

- Usar agua y jabón neutro para limpiar la pantalla.
- Revisar periódicamente el apriete de la tornillería.
- Estacionar el scooter en dirección al sol, evitando el efecto lupa que puede dañar algunas partes.
- Aparcar si es posible en superficies niveladas.

Gracias por su atención.



PREVENTION

- Use water and neutral soap to clean the windshield.
- Check the tightening of the fasteners periodically.
- Park the scooter facing the sun, avoiding the sun-reflection effect that may damage some parts.
- Park if possible on even surfaces.

Thanks for your attention.

MOD. TRAFIC

MOD. URBAN

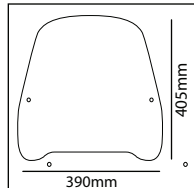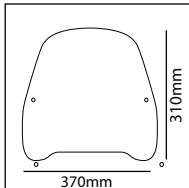

| ID. | DESCRIPCIÓN | DESCRIPTION | QTY. |
|-----|-------------------------------|-------------------------------|------|
| 1 | Pantalla | Windshield | 1 |
| 2 | Tapa exterior | Exterior cap | 2 |
| 3 | Soporte rótula exterior | Ball bearing exterior support | 2 |
| 4 | Soporte rótula interior | Ball bearing interior support | 2 |
| 5 | Tornillo allen M5x20 DIN912 | M5x20 DIN912 allen screw | 4 |
| 6 | Tuerca M5 DIN982 autofrenado | M5 DIN982 lock nut | 4 |
| 7 | Tornillo phillips M5x13 | M5x13 phillips screw | 4 |
| 8 | Varilla recta Ø9x140 | Straight rod Ø9x140 | 2 |
| 9 | Tapón final varilla | Final bar cap | 2 |
| 10 | Tornillo M8x40 DIN912 | M8x40DIN912 screw | 2 |
| 11 | Soporte guía sujeción varilla | Rod guide support | 2 |
| 12 | Acoplamiento esquadra | Coupling angle | 2 |
| 13 | Esquadra Ref.:581 | Angle Ref.:581 | 2 |
| 14 | Caperuza plana M8 | M8 nut cover | 2 |
| 15 | Casquillo Ø15xØ8x9 | Ø15xØ8x9 spacer | 2 |
| 16 | Tuerca M8 DIN6923 | M8 DIN6923 nut | 2 |
| 17 | Tapón tornillo M8 DIN912 | M8 DIN912 screw cap | 2 |
| 18 | Fuelle tapa taladro | Below drill cover | 2 |
| 19 | Piezas originales moto | Moto original parts | -- |

CARENABRÍS ADAPTABLE A - WINDSHIELD ADAPTABLE TO

PEUGEOT KISBEE RS/100

Mod.: TRAFIC

Ref.: 6886

Mod.: URBAN

Ref.: 8464

